MADE IN GERMANY

3PLUS

Einbauanleitung
Installateur

*Gilt nur für den Übergang Wanne, Wannendichtband und Wand. Wannenfüße und Wandanker müssen die Anforderungen der DIN 4109 eigenständig erfüllen.

DIN 4109 ERFÜLLT*

Inhalt

Inhalt

Einbau Duschwanne Bodenbündig 1 - 21

Einbau Badewanne mit Ablage 22 - 23

Einbau Duschwanne mit Nische / Aussparung 24 - 27

Lieferumfang

Komplettpaket Wannendichtband 3PLUS

Wannendichtband
3 PLUS BODEN

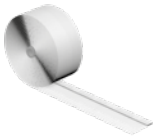

Wannendichtband
3 PLUS WAND

Schnittfestes
Edelstahlgitter

Distanzband

Eckfüllstücke



Reinigungstücher

Rundschnur



Ecken

Andrückwalze

Schere

Stift

Schablone

Verarbeitungstemperatur



Vor der Montage: Bitte sorgfältig lesen!

Einbau Duschwanne Bodenbündig

1

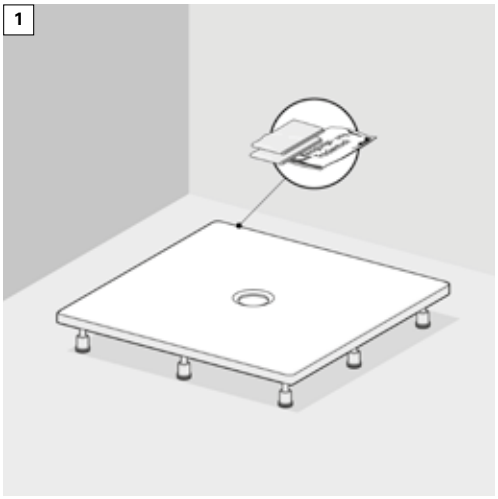

Dusch-/Badewannenrand sorgfältig reinigen und trocknen. Mindestens 2 Minuten ablüften lassen.

2

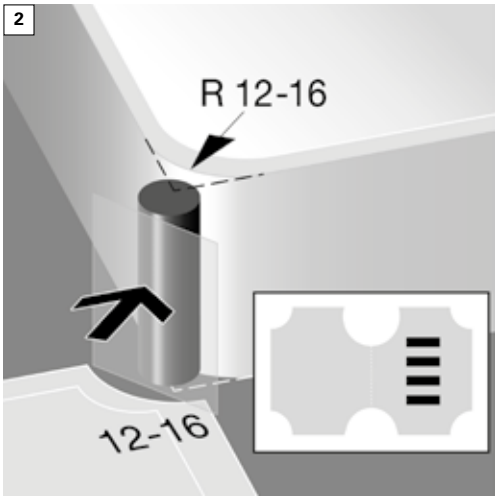

Wannenradius mit Radiusschablone ermitteln. Bei einem Radius 12-16 ein Eckfüllstück entsprechend des Wannenradius ansetzen.

3

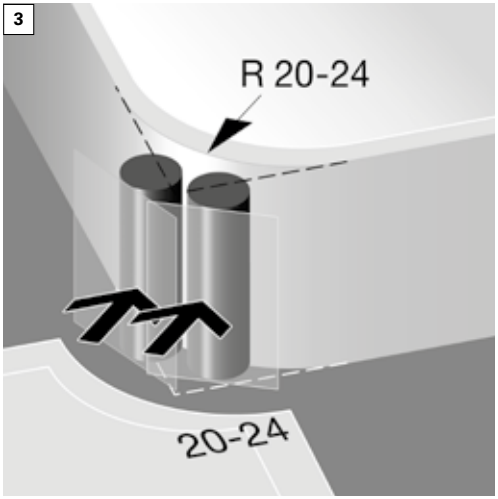

Wannenradius mit Radiusschablone ermitteln. Bei einem Radius 20-24 zwei Eckfüllstücke entsprechend des Wannenradius ansetzen.

4

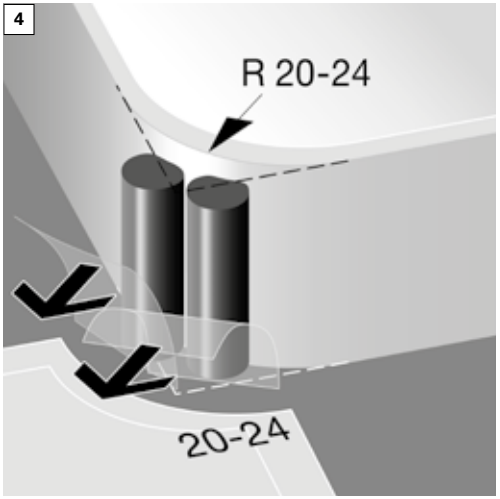

Schutzfolie(n) abziehen.

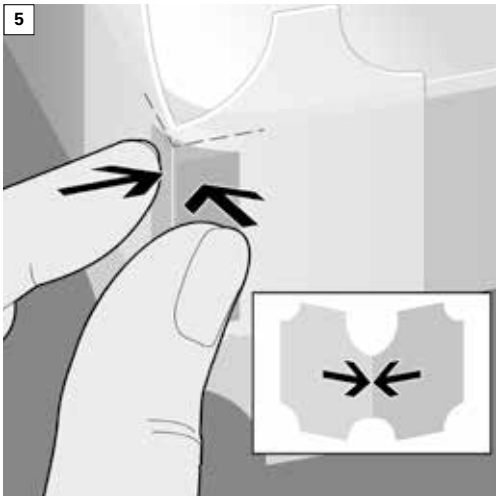

Zum Modellieren der Füllstücke benutzen Sie die beschichtete Radiusschablone.

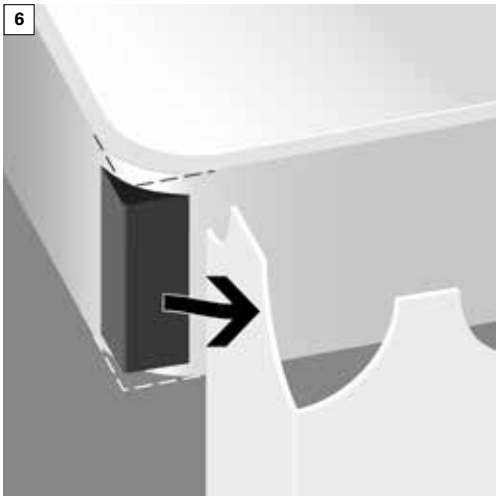

So lässt sich eine rechtwinklige Ecke modellieren.

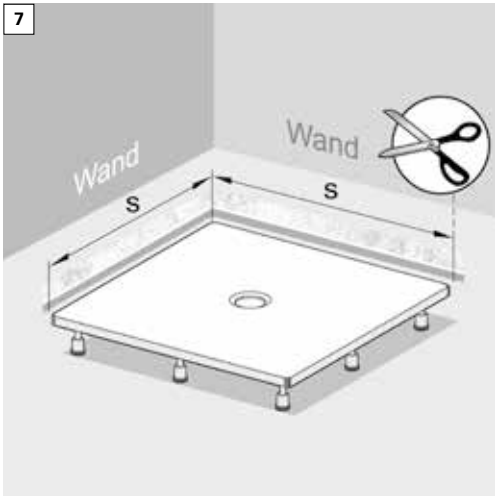

Wannendichtband auf erforderliches Maß ablängen und an beiden Enden ca. 2 cm zugeben.

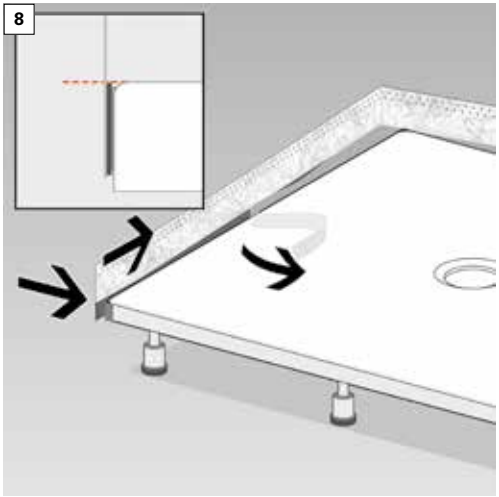

Schutzfolie abziehen, Wannendichtband ohne Spannung mit **Oberkante Schaum** an den Wannenrand kleben.

Einbau Duschwanne Bodenbündig

9

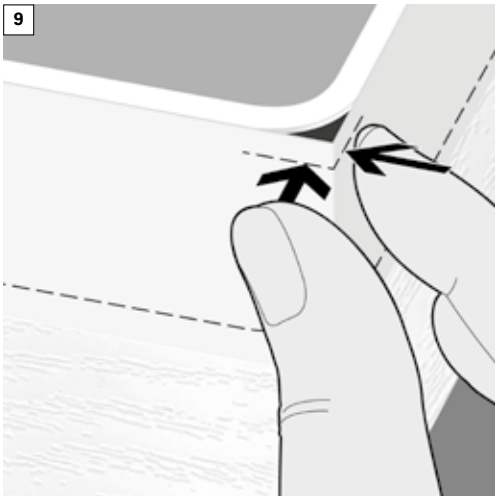

Ansicht v. u.: Mit Daumen und Zeigefinger Wannendichtband in der Ecke kräftig andrücken und eine rechtwinklige Spitze als sauberes Außeneck formen.

10

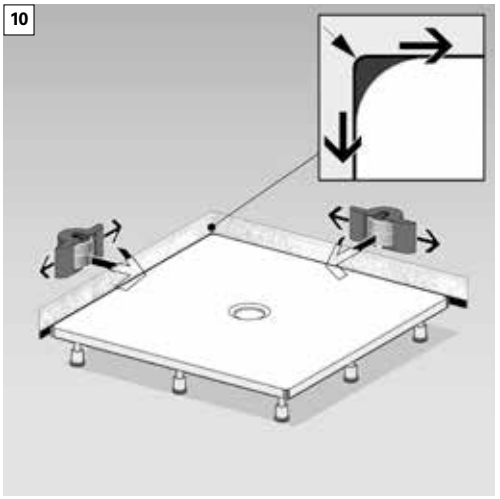

Wannendichtband mit dem Anpressroller kräftig andrücken. Darauf achten, dass keine Falten entstehen.

11

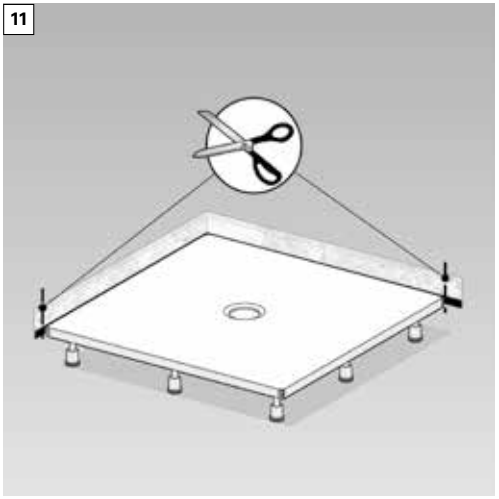

Überstehendes Wannendichtband bündig abschneiden.

12

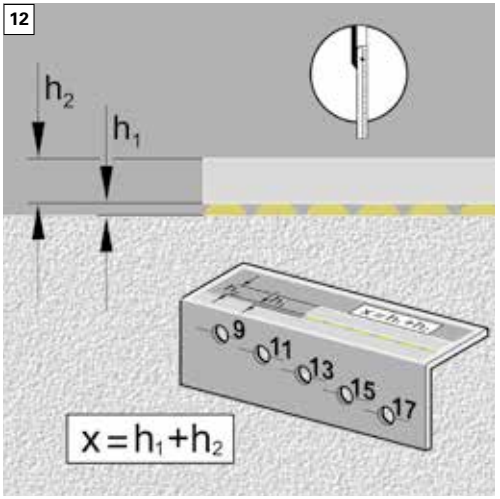

An den Seiten des bodenebenen Übergangs die Höhe ‚**x**' des Bodenaufbaus (Fliesen und Kleber) ermitteln.

13

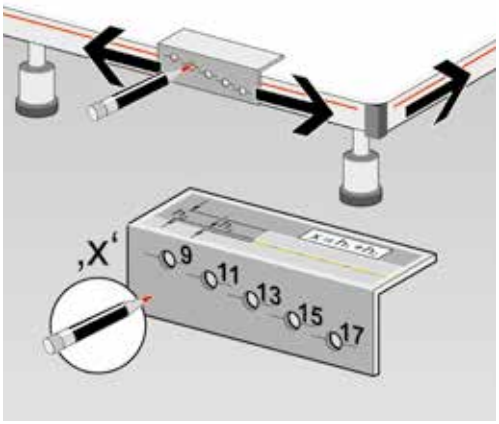

Mit dem Filzstift und der aufgesetzten Schablone die entsprechende Bodenaufbau-Höhe ‚**x**‘ durch Verschieben am Rand der Wanne markieren.

14

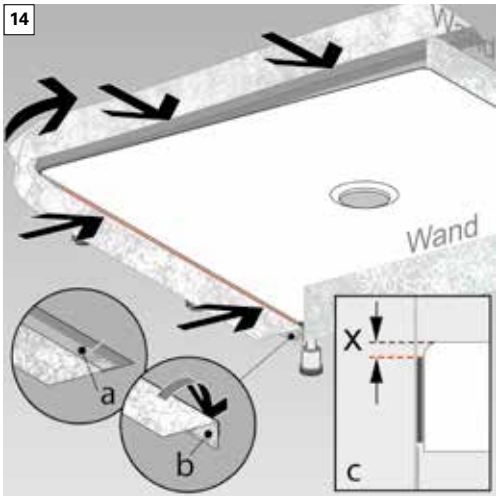

Wannendichtband für den **bodenebenen** Einbau der Duschwanne anbringen. Schutzfolie (a) abziehen, Dichtband senkrecht stellen (b) an der Markierungslinie ‚x‘ ansetzen (c) mit Oberkante Schaum.

15

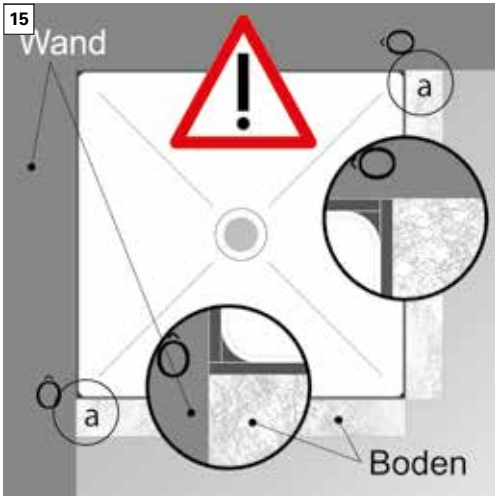

Wannendichtband an der Wand anstoßen (a) und andrücken. Das Wannendichtband Boden überlappt das Wannendichtband Wand.

16

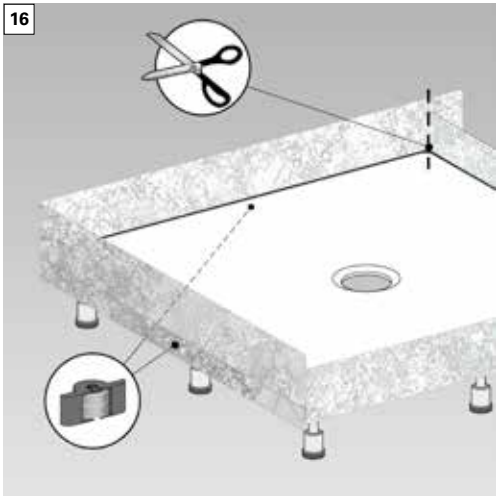

Wannendichtband auf der nächsten Seite fortlaufend ansetzen, fest anrollen und bündig abschneiden (siehe a Bild 15).

Einbau Duschwanne Bodenbündig

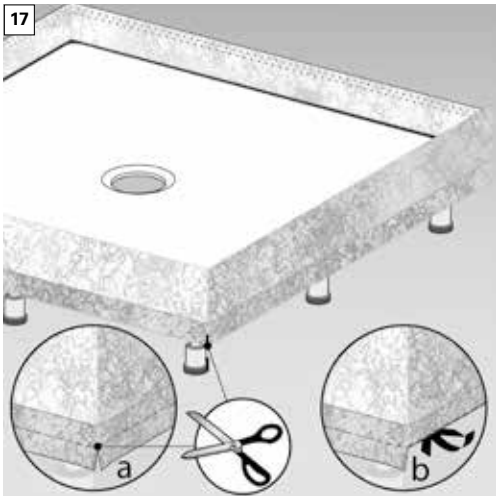

Wannendichtband für bodenebenen Einbau an der Unterseite bis zum Rand einschneiden (a), Schutzfolie lösen und den Überstand nach innen umschlagen und andrücken (b).

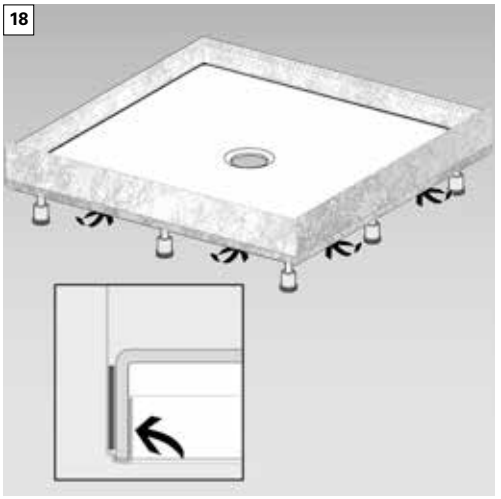

Überstand nach innen an der Duschwanne auf der jeweils ganzen Längsseite umschlagen und andrücken.

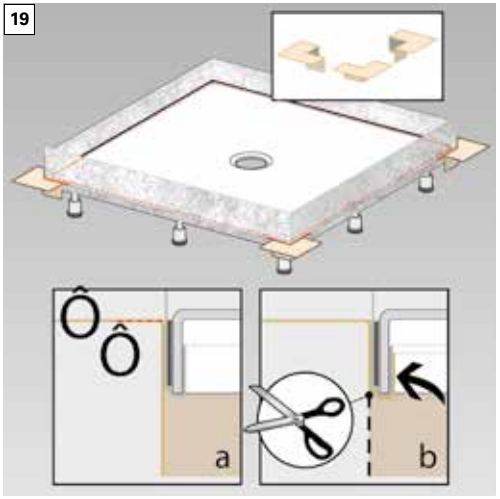

Die Dichtecken an der Markierung ansetzen und auf das Dichtband fest aufdrücken (a). Von unten einschneiden und nach innen umschlagen und andrücken (b).

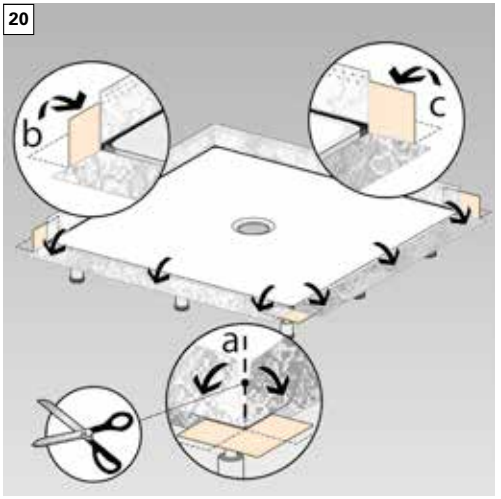

Bei der Dichtecke Boden/Boden (a) das Dichtband von oben einschneiden und auf die Dichtecke umlegen. Bei den Ecken Boden/Wand je eine Seite der Dichtecke hinter das Wannendichtband hochklappen (b+c).

21

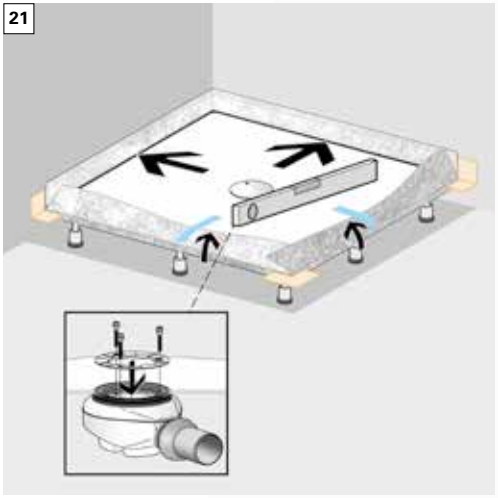

Ablaufgarnitur montieren, Duschwanne an der Einbaustelle positionieren und ausrichten. Dichtband einklappen und mit Klebeband fixieren, um es vor Verschmutzung zu schützen! Einbau des Estrichs.

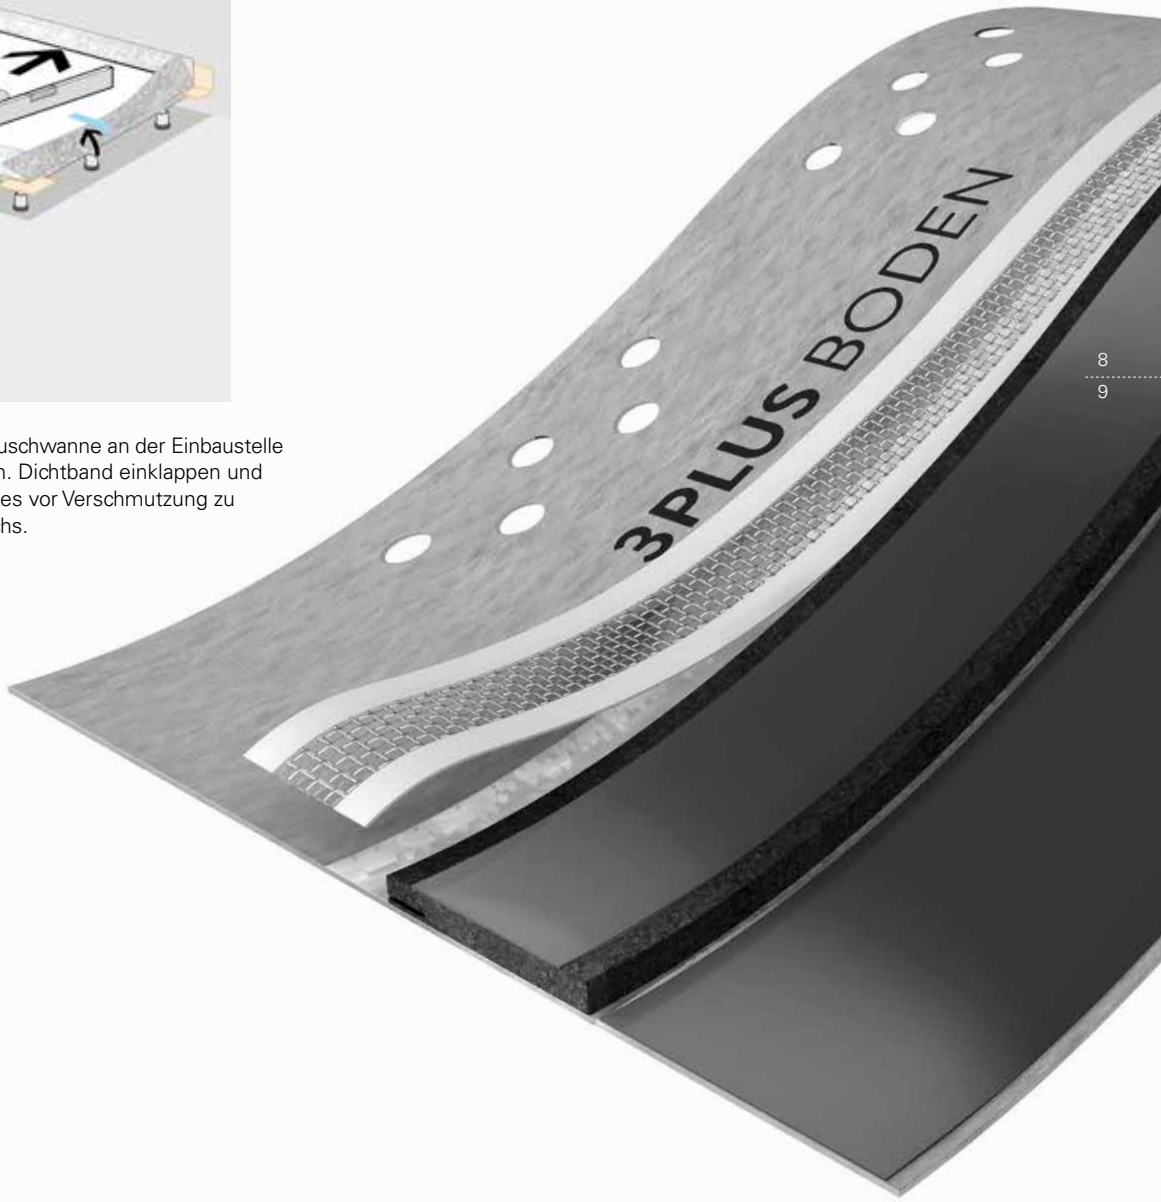

Einbau Badewanne mit Ablage

22

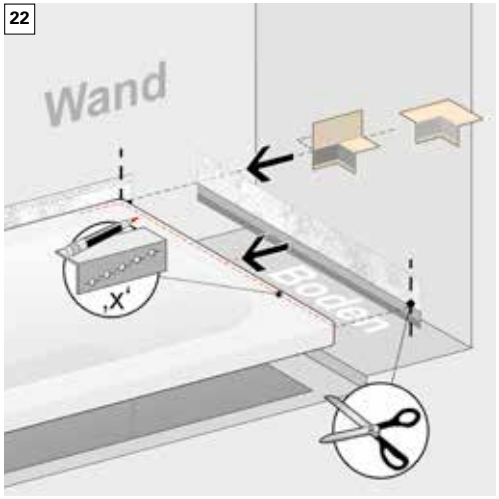

Die Anbindung an eine Wand und stirnseitig an eine Ablage wird bei Badewannen nach dem gleichen Verfahren wie beim Einbau von bodenbündigen Duschwannen ausgeführt, dabei entspricht die Ablage einer Bodenfläche.

23

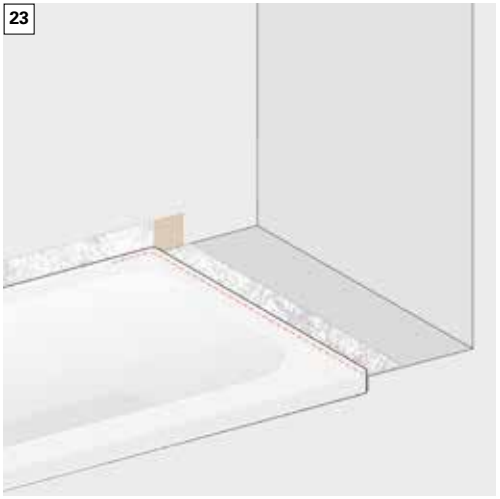

Nach der Ermittlung des Maßes ‚**x**' wird das Dichtband an den Wannenrand angesetzt und fest angedrückt. Der untere Überstand des Dichtbandes wird unten um den Wannenrand gelegt und angedrückt. Anschließend wird die Dichtecke eingesetzt. Danach kann die Wanne am Einbauort positioniert werden.

Einbau Duschwanne mit Nische / Aussparung

24

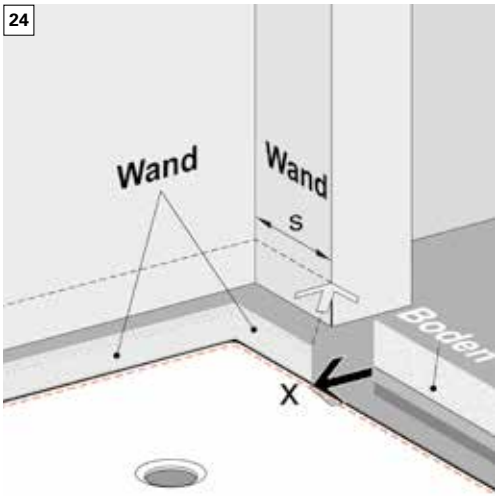

Die Wannendichtbänder für Anbindung an Wand und Boden zurechtschneiden. Der Stoß der beiden Bänder liegt exakt auf der Ecke des Nischenvorsprungs.

25

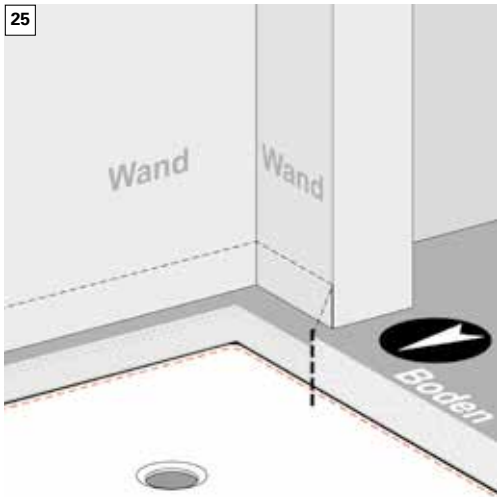

Das Wannendichtband für den bodenebenen Übergang fest andrücken.

26

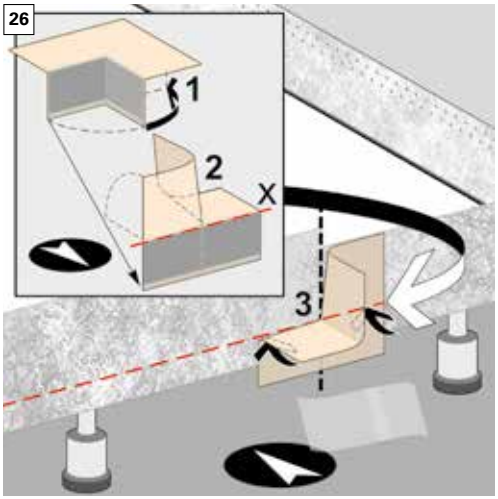

Die Dichtecke unten zu einer ebenen Fläche formen (1) und dabei die Seitenteile nach oben zu einer neuen Ecke formen (2). Die Dichtecke wird dann in der gleichen Höhe ‚x' wie beim Bodendichtband angesetzt (3) und fest angedrückt.

27

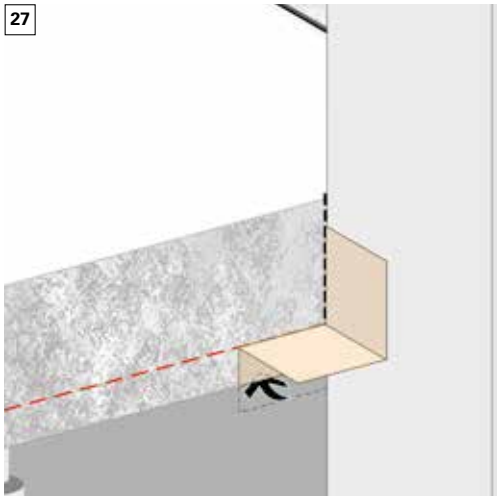

Beim Einbau der bodenebenen Duschwanne liegt die Dichtecke genau an der Außenecke der Nische an. Überstehende Dichtecke wird nach innen umgeschlagen und angedrückt.

Art. Nr. 3P20

06/2019