

MADE IN
GERMANY

DENSABAND
BASIS


Installationsanleitung

Wannendichtband

BASIS



Lieferumfang

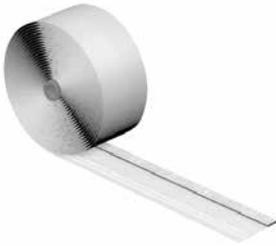


Wannendichtband
„DENSABAND BASIS“




Reinigungstuch



Eckfüllstücke




Cuttermesser




Anpresshilfe


Verarbeitungstemperatur



Vor der Montage: Bitte sorgfältig lesen!

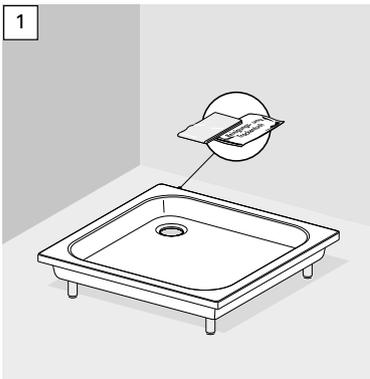


1
Dusch-/Badewannenrand sorgfältig reinigen. Mindestens 2 Minuten ablüften lassen.

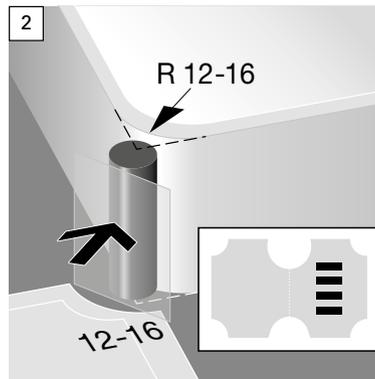


2
Wannenradius mit Radiusschablone ermitteln, Eckfüllstücke entsprechend des Wannenradius ansetzen.


2
.....
3

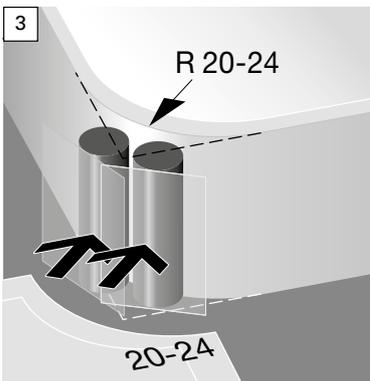


3
Wannenradius mit Radiusschablone ermitteln und beide Eckfüllstücke entsprechend des Wannenradius ansetzen.

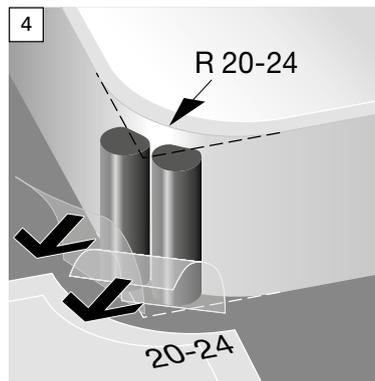


4
Schutzfolie(n) abziehen.

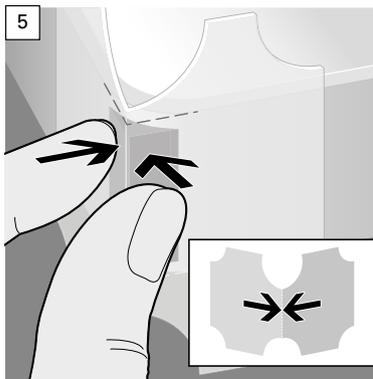


Zum Modellieren der Eckfüllstücke benutzen Sie bitte die beschichtete Radiusschablone.

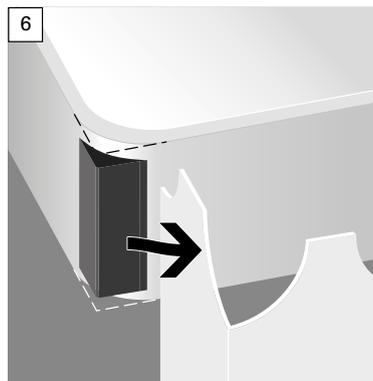


So lässt sich eine rechteckige Ecke modellieren.

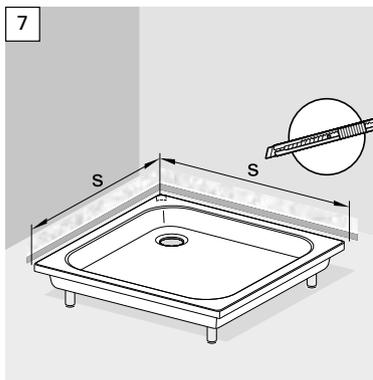


Wanddichtband auf erforderliches Maß ablängen und an beiden Enden ca. 2 cm zugeben.

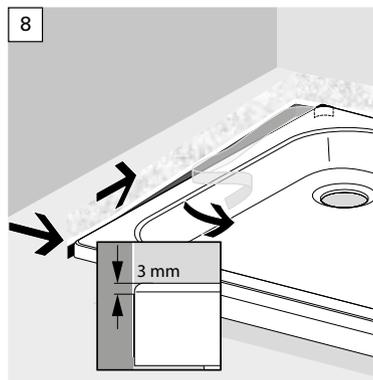


Schutzfolie abziehen, Wanddichtband unter leichtem Zug bündig mit 3 mm Abstand von oben auf den Wannenrand kleben.

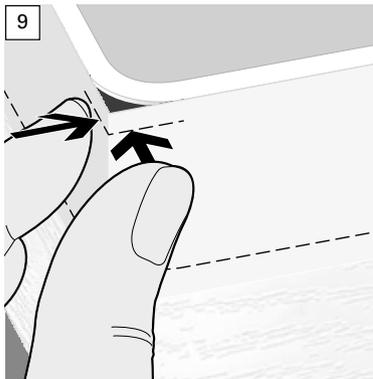

9
Ansicht von unten: Mit Daumen und Zeigefinger Wannendichtband in der Ecke kräftig andrücken und eine rechtwinklige Spitze als sauberes Außeneck ausformen.

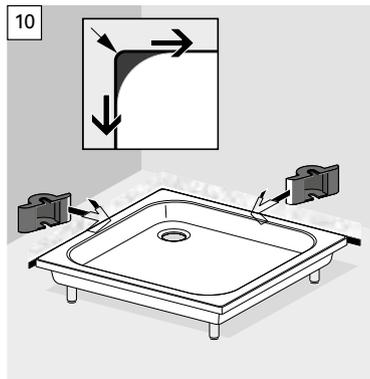


10
Wannendichtband mit Anpresshilfe kräftig andrücken. Darauf achten, dass keine Falten entstehen.

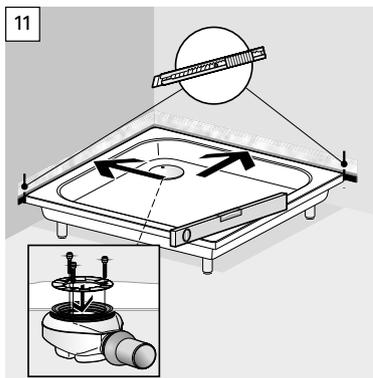

11
Ablaufgarnitur montieren, Dusch-/Badewanne an der Einbaustelle positionieren und ausrichten. Enden des Wannendichtbandes bündig abschneiden.

12

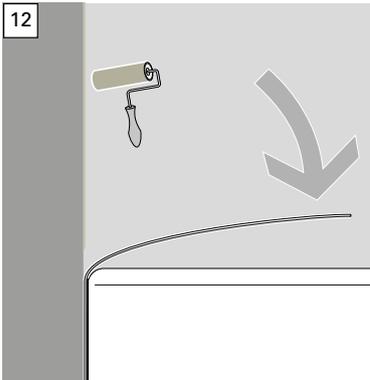


Zum Auftragen des Abdichtmaterials das Wannendichtband nach vorne klappen.

13




Anschließend Wannendichtband an die Wand anlegen und überrollen/ überstreichen.

14

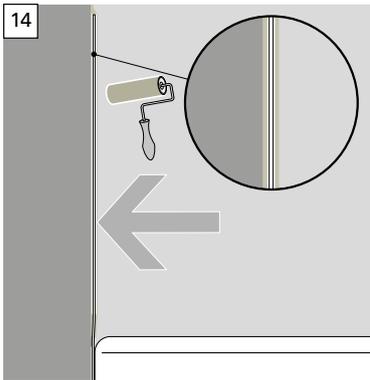


Das Wannendichtband ist somit in das Abdichtungsmaterial eingebunden.

Fliesen.
Erstellen der
Silikonfuge.

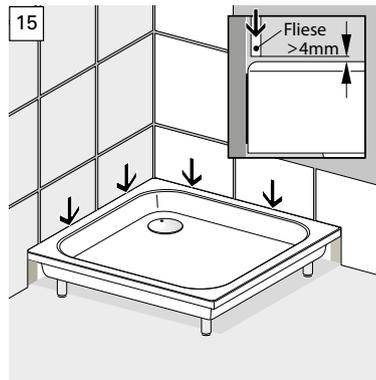


Fliesen mit mindestens 4 mm Abstand zur Duschwanne anbringen.

6
7

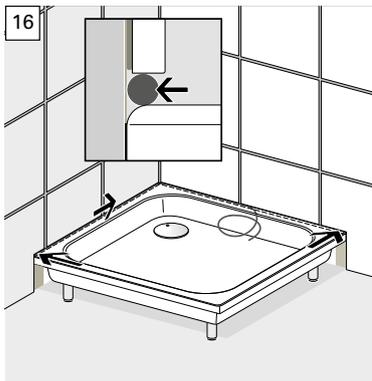

Wenn vorhanden, Rundschnur (\varnothing 6 mm) einlegen.

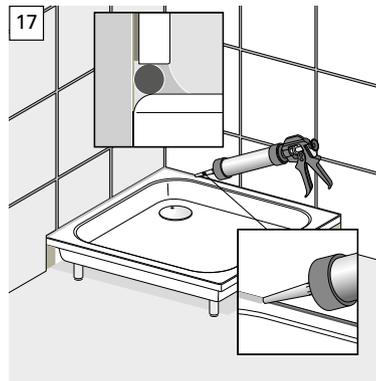

Silikonfuge anbringen.



Fliesen

Fliesenkleber

Abdichtmaterial

Wannendichtband
„BASIS“

DENSABAND

DENSABAND

DENSABAND

Dusch-/Badewanne

SANITÄRWERKE

SANITÄRWERKE GmbH · Hans-Frank-Straße 10 · D-78120 Furtwangen
T: +49 (0)7723.929 165 · F: +49 (0)7723.929 166
info@sanitaerwerke.de · www.sanitaerwerke.de

11/2015