

MADE IN
GERMANY

DENSABAND
SCHNITTFEST

Installationsanleitung
Schallschutz-Wannendichtband

SCHNITTFEST



*Gilt nur für den Übergang Wanne–Wannendichtband–Wand. Wannenfüße und Wandanker müssen die Anforderungen der DIN 4109 eigenständig erfüllen.

DIN
4109

ERFÜLLT*

Lieferumfang



Wannendichtband
„DENSABAND SCHNITTFEST“



Rundschnur



Distanzband



Anpressroller



Reinigungs- und Trockentuch




Schere



Eckfüllstücke

Verarbeitungstemperatur

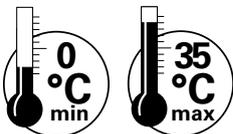


Vor der Montage: Bitte sorgfältig lesen!


Installationsanleitung




Dusch-/Badewannenrand sorgfältig reinigen und trocknen. Mindestens 2 Minuten ablüften lassen.

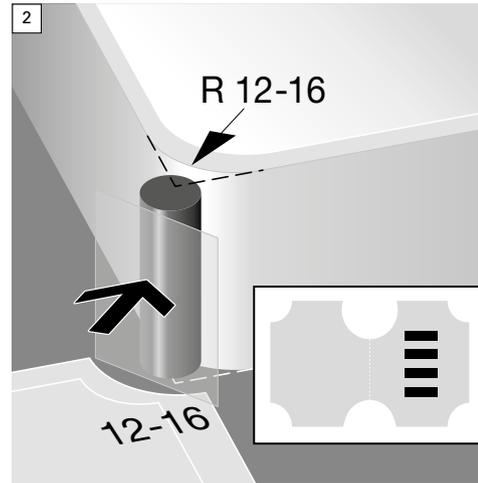


Wannenradius mit Radiusschablone ermitteln, Eckfüllstücke entsprechend des Wannenradius ansetzen.

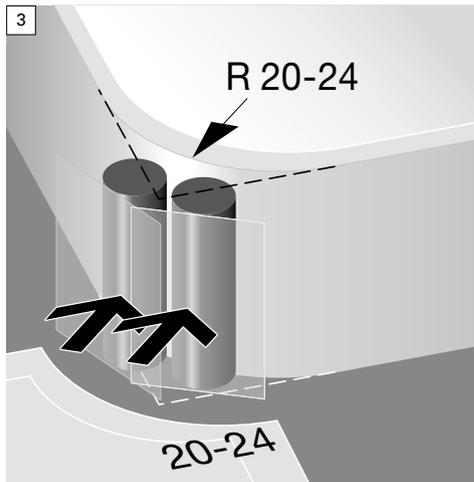


Wannenradius mit Radiusschablone ermitteln, Eckfüllstücke entsprechend des Wannenradius ansetzen.

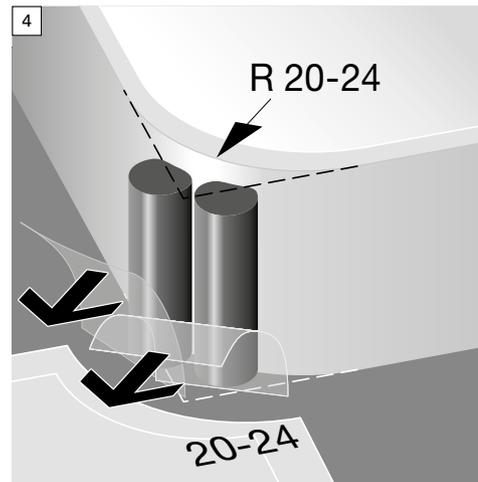


Schutzfolie(n) abziehen.

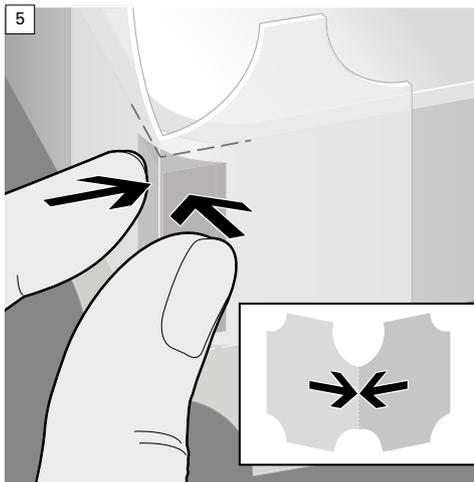


Zum Modellieren der Füllstücke benutzen Sie die beschichteten Radiusschablone.

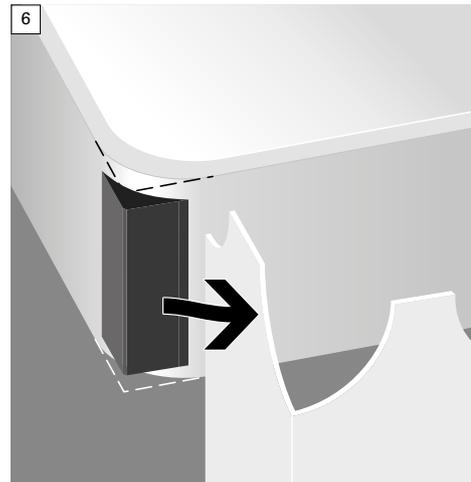

So lässt sich eine rechtwinklige Ecke modellieren.

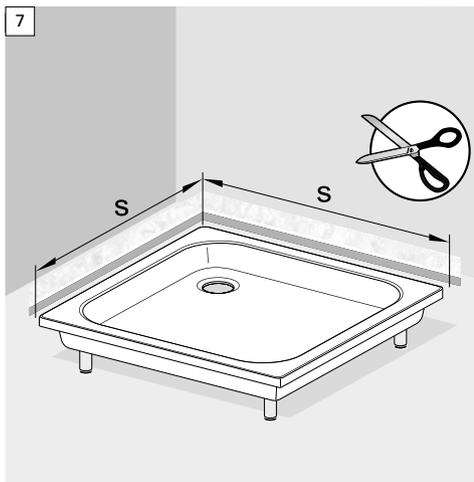


Wannendichtband auf erforderliches Maß ablängen und an beiden Enden ca. 2 cm zugeben.

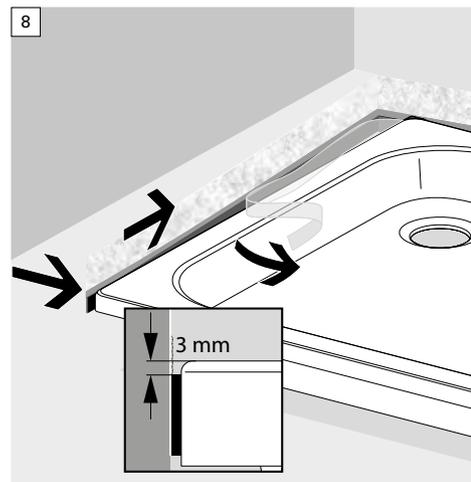


Schutzfolie abziehen, Wannendichtband unter leichtem Zug bündig mit 3 mm Abstand von oben auf den Wannenrand kleben.




Ansicht von unten: Mit Daumen und Zeigefinger Wannendichtband in der Ecke kräftig andrücken und eine rechtwinklige Spitze als sauberes Außeneck ausformen.

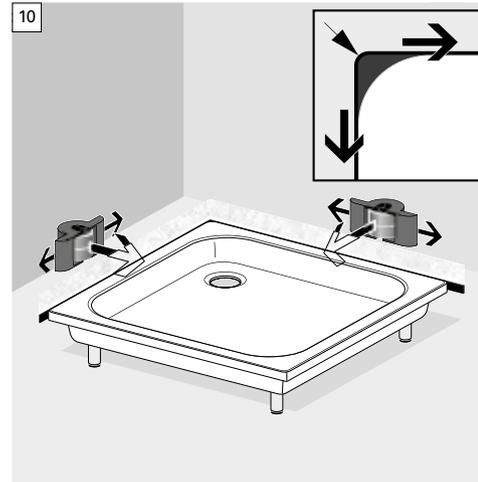


Wannendichtband mit Anpressroller kräftig andrücken. Darauf achten, dass keine Falten entstehen.

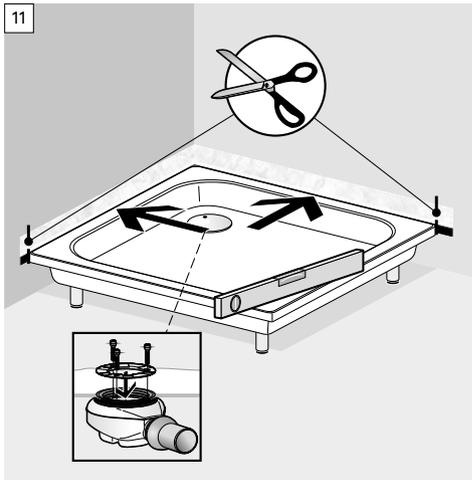

Ablaufgarnitur montieren, Dusch-/Badewanne an der Einbaustelle positionieren und ausrichten. Enden des Wannendichtbandes bündig abschneiden.

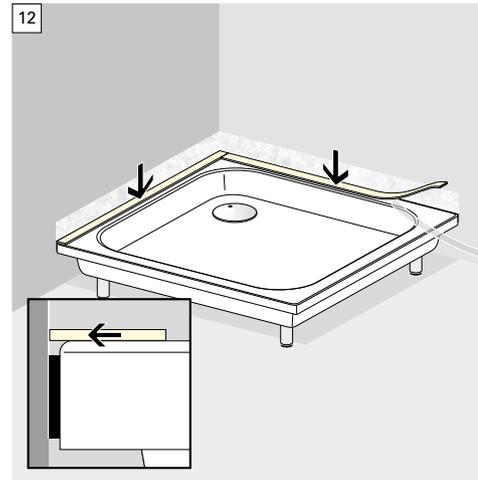


Distanzband ablängen und bündig zum Wannenrand bzw. anstoßend an das Wannendichtband aufkleben.

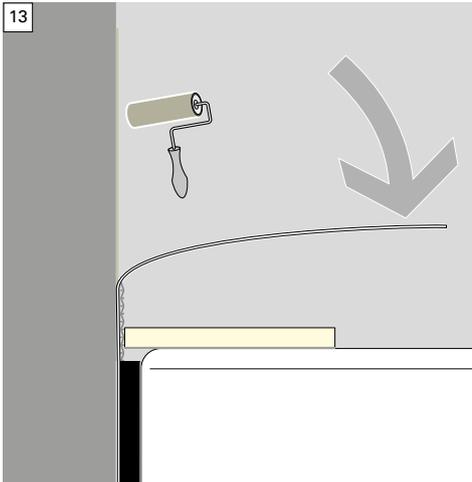

Zum Auftragen des Abdichtmaterials das Wannendichtband nach vorne klappen.




Anschließend Wannendichtband an die Wand anlegen und überrollen/überstreichen.

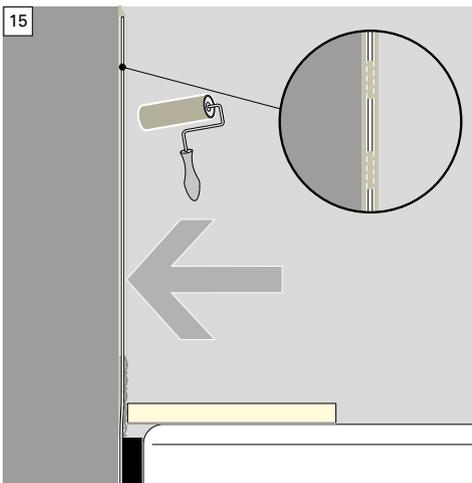


Das Abdichtmaterial durchdringt die Lochung des Wannendichtbandes, beide Auftragsschichten verbinden sich miteinander.

Fliesen | Erstellen der Silikonfuge


Den Beutel für den Fliesenleger bitte auf die Dusch-/Badewanne kleben!

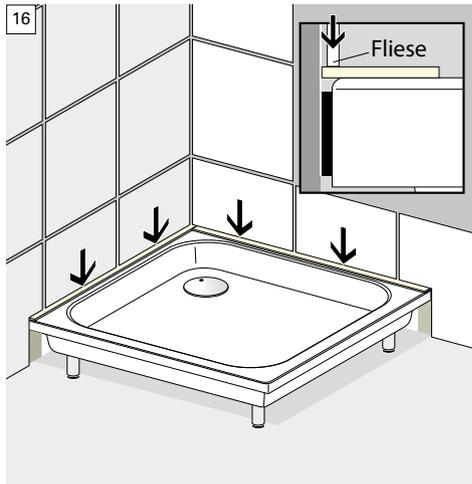


Fliesen über dem Distanzband anbringen.

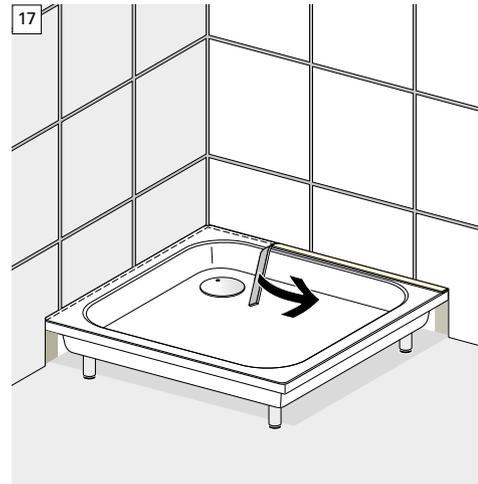

Distanzband entfernen.

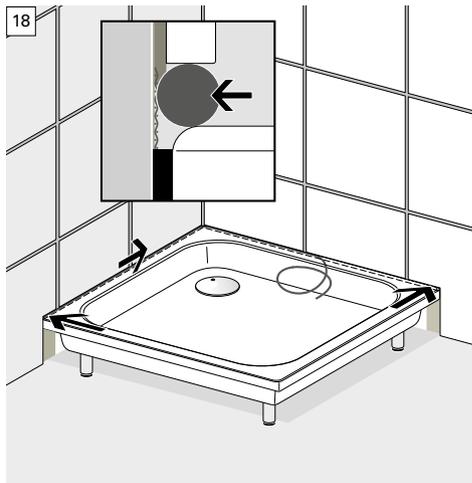

Mitgelieferte Rundschnur (\varnothing 6 mm) einlegen.

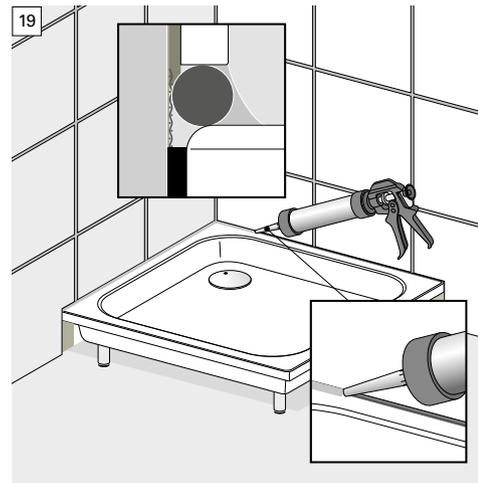

Silikonfuge anbringen.



Fliesen

Fliesenkleber

Abdichtmaterial

DENSABAND

DENSABAND

DENSABAND

Wannendichtband „SCHNITTFEST“

Dusch-/Badewanne

Schall-Dämmstreifen

SANITÄRWERKE

SANITÄRWERKE GmbH . Hans-Frank-Straße 10 . D-78120 Furtwangen
T: +49 (0)7723.929 165 . F: +49 (0)7723.929 166
info@sanitaerwerke.de . www.sanitaerwerke.de

09/2015