

S O A

Individuelle Premium-Duschwannen.



Einbauanleitung Mineralguss-Duschwanne

TECHNISCHE DETAILS

Mineralgusswanne (durchgefärbt)


Stärke: 3,5 cm

Verstellbereich: 65–95 mm (Fußgestell)

Größe Fußgestell: 4 cm kleiner als die jeweilige Duschwanne (**wird komplett vormontiert geliefert**)


Siphon: inklusive (muss verwendet werden, damit die Design-Abdeckung passt)

1

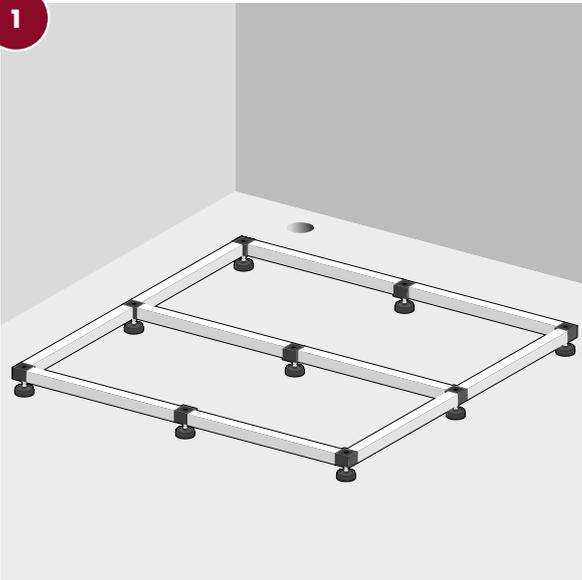

Vormontiertes Wannengestell aufstellen.

2

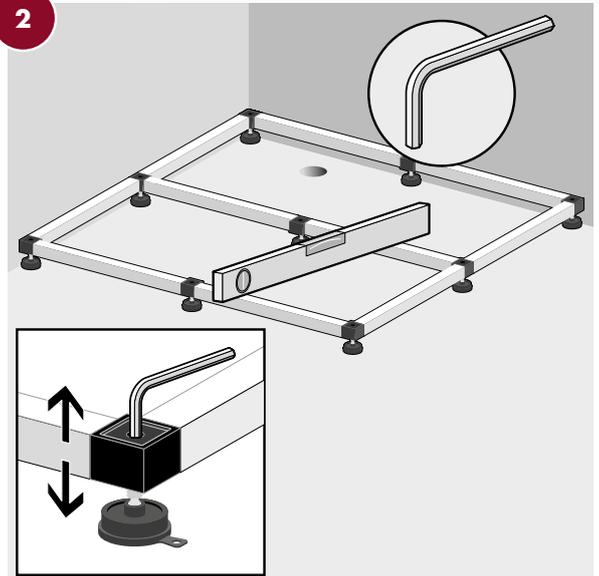

Wannengestell ausrichten.

WICHTIGER HINWEIS

Die Duschwanne kann mit einer Diamanttrennscheibe (225 mm) mit geschlossenem Rand geschnitten werden. Die Schnittkanten sollten dann an einer Wand platziert werden. Bei größeren Ab- bzw. Ausschnitten ist zudem zu beachten, dass das Wannengefälle ebenfalls angeschnitten wird.

Zur Reinigung empfehlen wir neutralen Reiniger. **Auf keinen Fall sollte Reinigungsmittel mit abrasiven Stoffen verwendet werden, bspw. Scheuermilch etc.**


Das Siphon sollte in regelmäßigen Abständen entnommen und gereinigt werden um einen einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Bringen Sie in jedem Fall ein Wannendichtband an die Duschwanne an um die DIN 18534-1 zu erfüllen. Für eine Beschädigung der Oberfläche durch eine mechanische Einwirkung finden Sie entsprechende Reparatursets.

3




Schaumstreifen aufkleben.

4

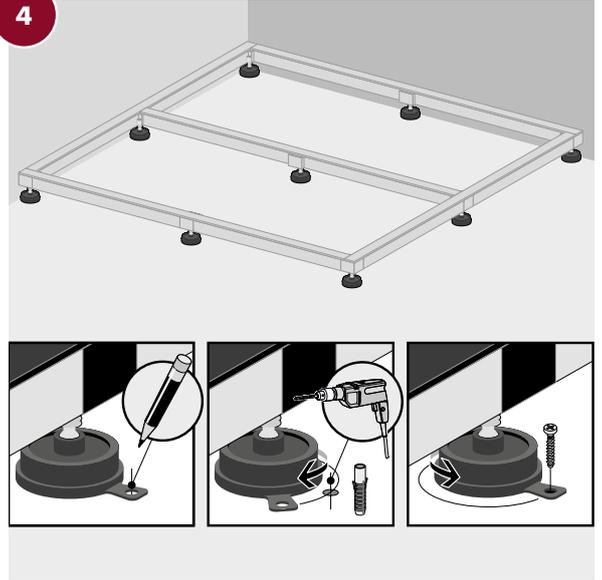


Wannengestell an mindestens 2 Füßen fixieren.

5

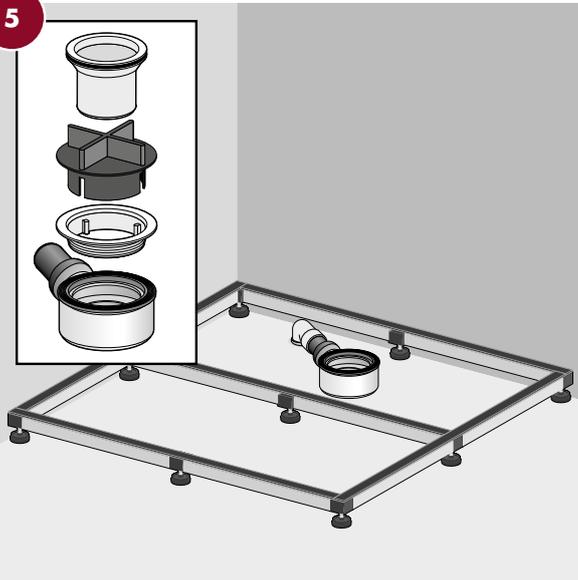


Siphon montieren und anschließen.

6

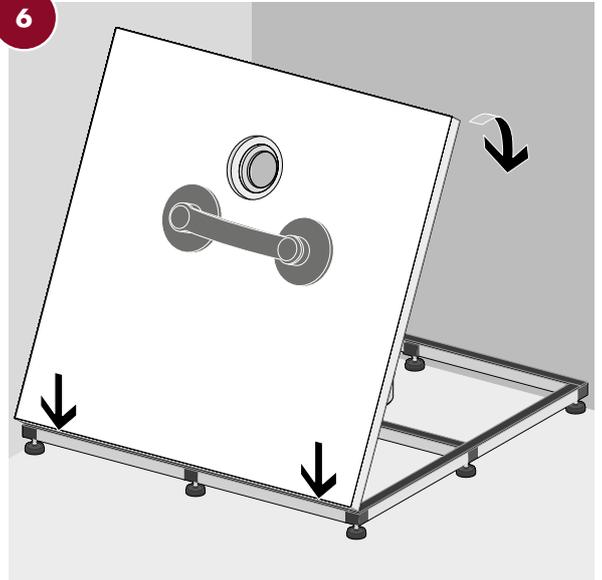


Duschwanne mit Gummisauger auf Wannengestell auflegen.

7

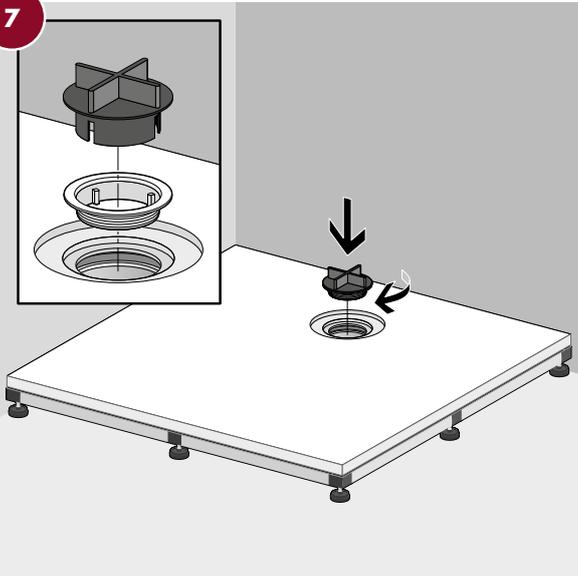

Siphonoberteil mit der Montagehilfe in den Siphon eindrehen und so mit der Duschwanne verschrauben.

8

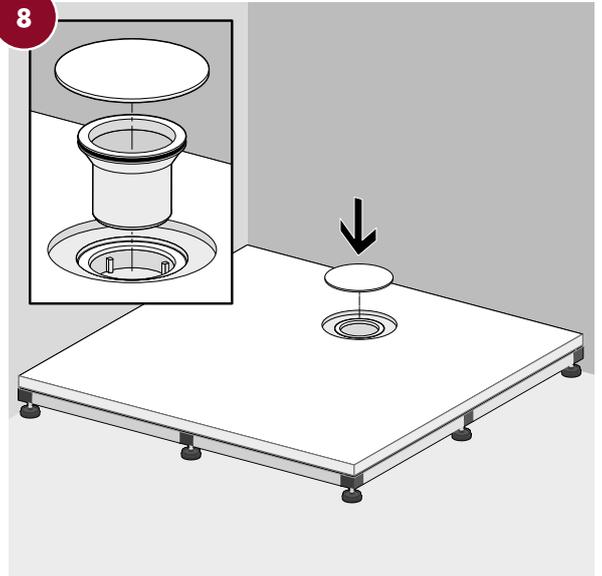

Siphoneinsatz eindrücken und mit Wasser füllen. Abdeckung aufstecken.